

Anbindung einer Digitalisierungsbox Standard

Anbindung einer Digitalisierungsbox Standard	1
1. Technische Eckdaten	2
2. Passwort ändern	2
3. Automatische Konfiguration deaktivieren	2
4. Anschlussdaten eintragen	3
5. WLAN konfigurieren	4
6. Telefonie konfigurieren	4
7. Konfiguration abschließen	4
8. Leitungen auf der STARFACE konfigurieren	5
9. Routing auf der STARFACE konfigurieren	5

1. Technische Eckdaten

In der unten stehenden Tabelle werden die technischen Eckdaten aufgeführt mit denen die Anbindung erfolgreich getestet werden konnte.

Technische Eckdaten	
Version der STARFACE	6.1.0.00
Routertyp	Digitalisierungsbox Standard
Firmware Version des Routers	V.10.1 Rev. 3 (Patch 19)
Systemlogik Version des Routers	1.7
Releasedatum der Firmware	19.01.2016
Produkt der Deutschen Telekom	Deutschland LAN IP Voice S
Version der Installationsanleitung	0.1

Hinweis: Betreffend den Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche der Digitalisierungsbox Standard beachten Sie bitte die Dokumentation des Herstellers.

2. Passwort ändern

Im ersten Schritt nach dem Login auf der Weboberfläche der Digitalisierungsbox Standard muss das Passwort für den Administrationsbenutzer geändert werden.

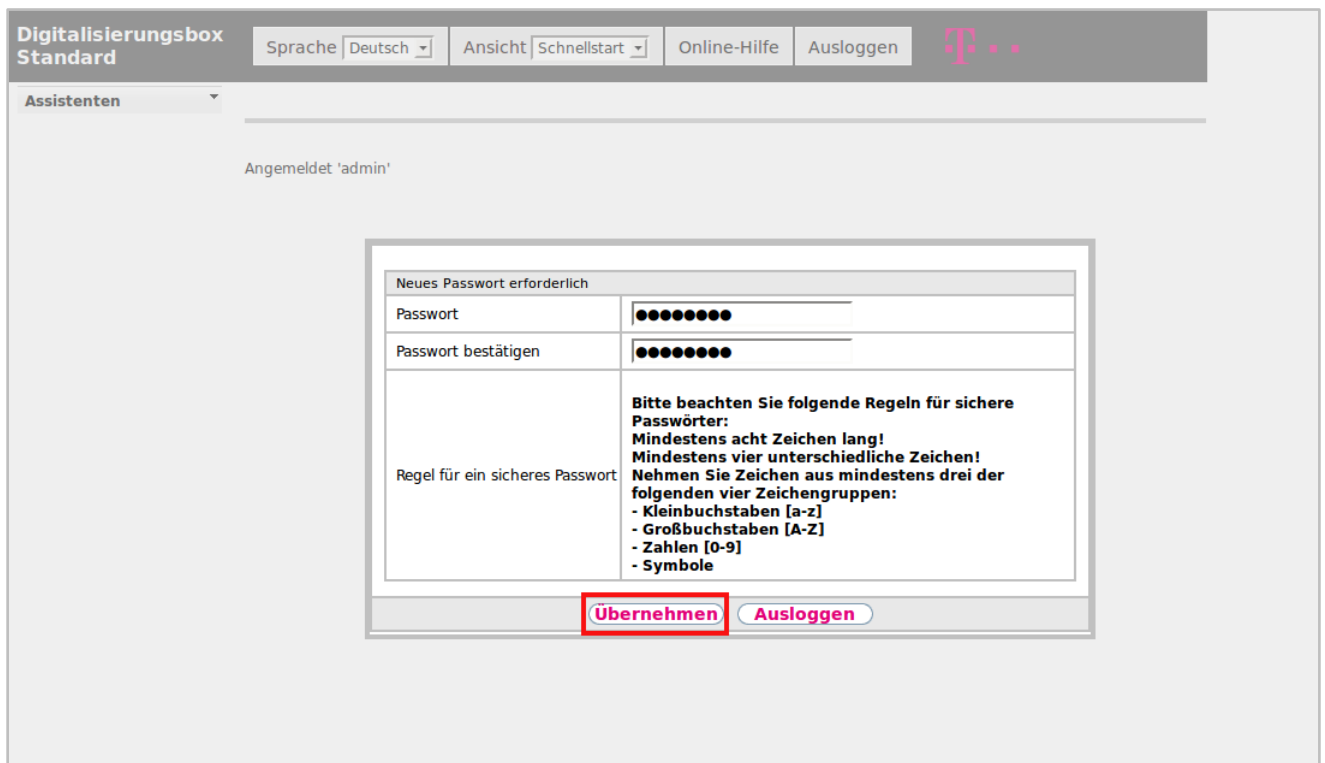


Abbildung 1 - Änderung des Passworts

3. Automatische Konfiguration deaktivieren

Als nächster Schritt muss die automatische Konfiguration des Routers deaktiviert werden. Nachdem die Checkbox deaktiviert worden ist, kann über die Schaltfläche **Weiter>>** die manuelle Konfigurationsseite aufgerufen werden.

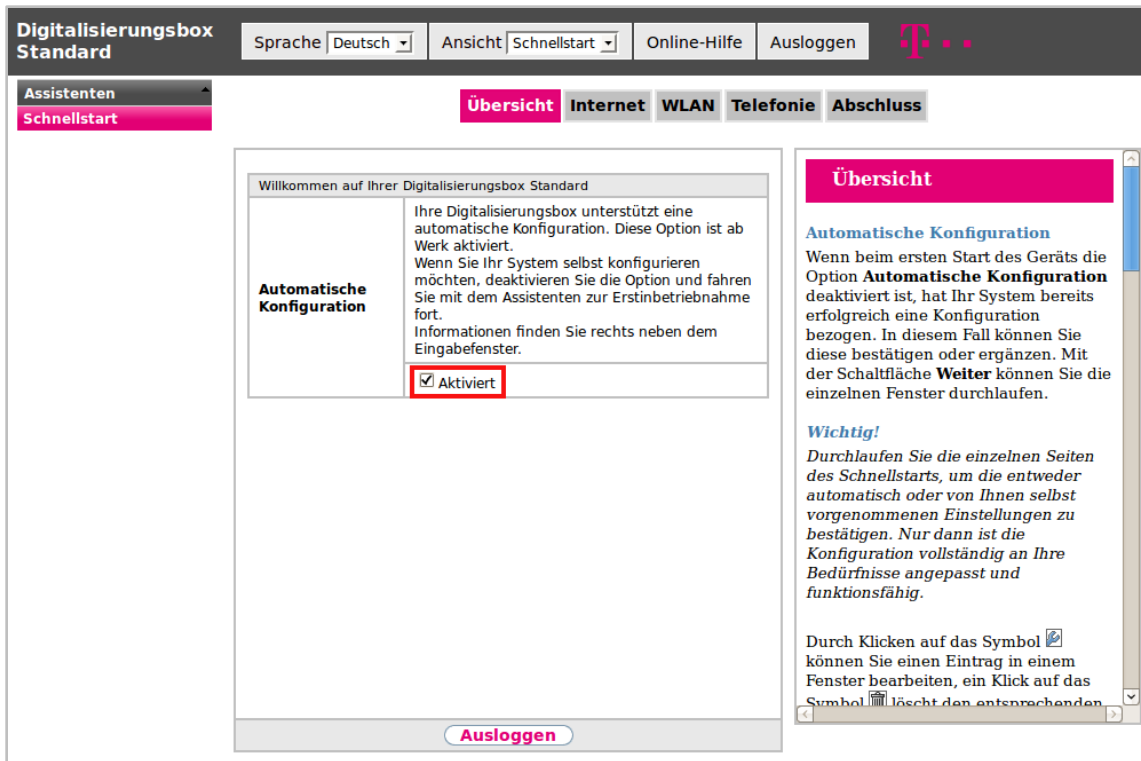


Abbildung 2 - Deaktivierung der automatischen Konfiguration

4. Anschlussdaten eintragen

In diesem Konfigurationsschritt müssen die Anschlussdaten eingetragen werden.

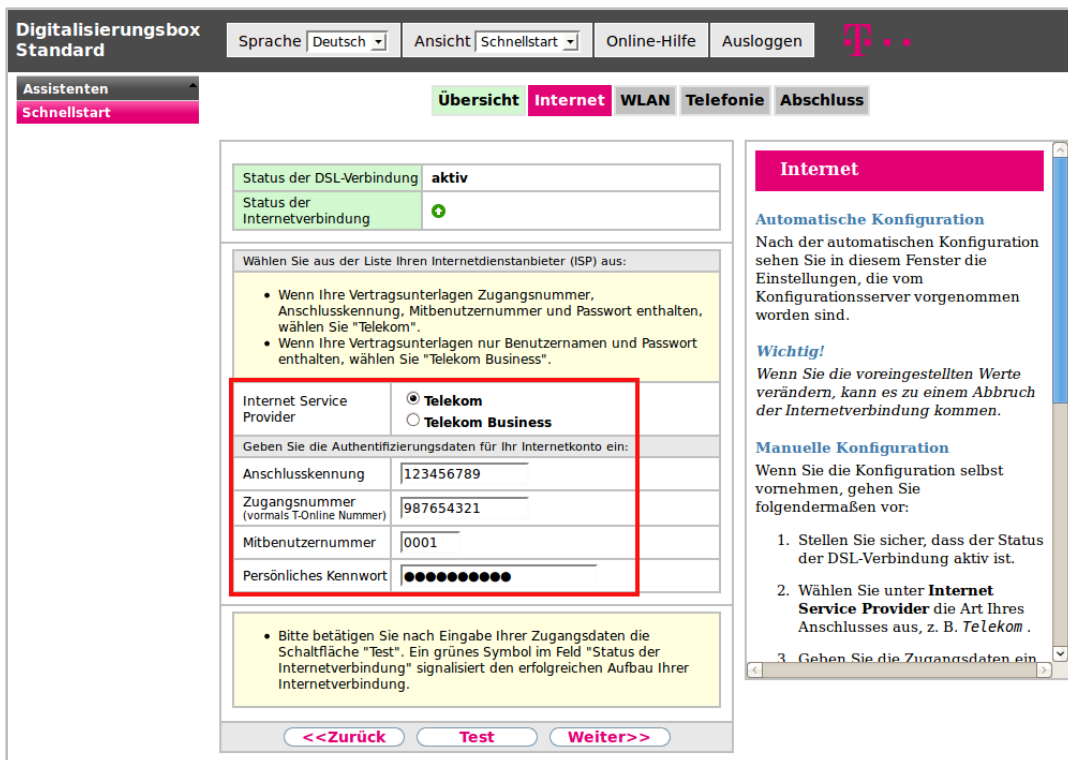


Abbildung 3 - Beispiel für eingetragene Anschlussdaten

Hinweis: Die entsprechenden Anschlussdaten entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Providers.

Nachdem die Anschlussdaten eingetragen worden sind, kann die Verbindung über **Test** geprüft werden. Über **Weiter>>** kann dieser Konfigurationsschritt abgeschlossen werden.

5. WLAN konfigurieren

Die WLAN-Funktionalität der Digitalisierungsbox Standard wird für die Nutzung mit der STARFACE nicht benötigt und muss deswegen nicht aktiviert werden.

6. Telefonie konfigurieren

In diesem Reiter muss ausschließlich die Ortsvorwahl eingetragen werden (z.B. 0721 für Karlsruhe) die später genutzt werden soll.

Hinweis: Sollten auf ihrer Digitalisierungsbox Standard bereits Rufnummern eingetragen sein, müssen diese unbedingt gelöscht werden.

The screenshot shows the configuration interface for the 'Telefonie' (Telephony) section. At the top, there are navigation tabs: 'Übersicht', 'Internet', 'WLAN', 'Telefonie' (selected), and 'Abschluss'. The main content area is divided into two columns. The left column contains a 'Grundeinstellungen' (Basic Settings) section with a form for 'Ortsvorwahl' (Area Code) set to '0721' and an example 'z. B. 0228 (Bonn)'. Below this is a table for 'Rufnummern' (Phone Numbers) with columns for 'Nr.', 'Anschlussrufnummer', and 'Status'. A 'Rufnummer anlegen' button with a 'Neu' label is present. The right column contains a 'Telefonie (Media Gateway)' section with 'Allgemein' (General) instructions and a 'Hinweis' (Note) section. At the bottom of the main content area, there are navigation buttons: '<<Zurück' and 'Weiter>>'. The top of the interface includes a header with 'Digitalisierungsbox Standard', language settings (Deutsch), view settings (Schnellstart), and options for 'Online-Hilfe' and 'Ausloggen'.

Abbildung 4 - Beispiel für den Eintrag einer Ortsvorwahl

7. Konfiguration abschließen

Im letzten Schritt der Konfiguration wird eine Übersicht der gemachten Einstellungen angezeigt und die Konfiguration kann abgespeichert werden. Nach dem Speichern der Einstellungen wird man automatisch an der Weboberfläche abgemeldet. Dies stellt das normale Verhalten der Digitalisierungsbox Standard da.

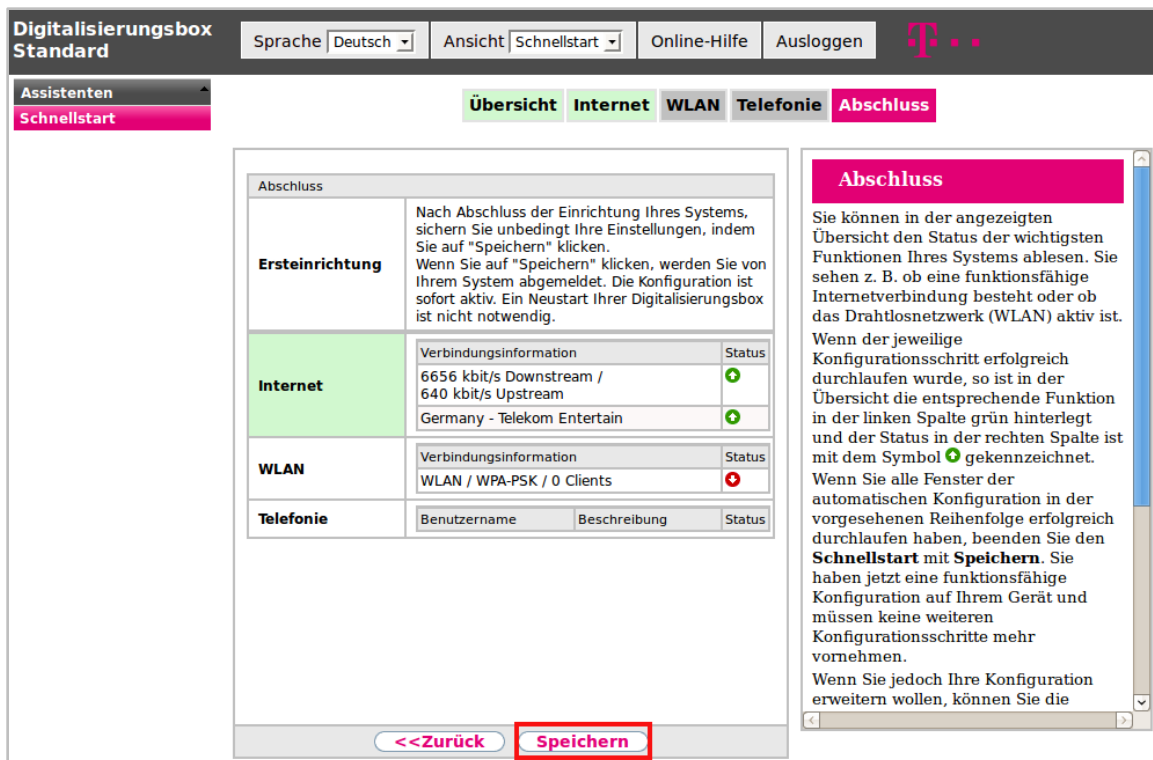


Abbildung 5 - Abschluss der Konfiguration

8. Leitungen auf der STARFACE konfigurieren

Dieser Teil der Einrichtung, wird auf der Weboberfläche der STARFACE durchgeführt. Dazu muss der Administrationsbereich ausgewählt werden und danach der Unterpunkt „Leitungen“. Hier werden die neuen Leitungen für das Produkt „Deutschland LAN IP Voice“ konfiguriert.

Hinweis: Betreffend den Zugriff auf den oben genannten Administrationsbereich und die Konfiguration einer neuen Leitung beachten Sie bitte das [STARFACE Administrationshandbuch](#).

Als Providerprofil kann das vorkonfigurierte Profil mit dem Namen „Deutsche Telekom Call&Surf“ genutzt werden.

Für jede genutzte Rufnummer muss eine eigene Leitung angelegt werden. Der Benutzername für die jeweilige Leitung ist die Rufnummer (MSN) inklusive Ortsvorwahl.

9. Routing auf der STARFACE konfigurieren

Dieser Teil der Einrichtung, wird auf der Weboberfläche der STARFACE durchgeführt. Dazu muss der Administrationsbereich ausgewählt werden und danach der Unterpunkt „Routing“.

Das Routing sollte auf „Leitung“ eingestellt werden, damit bei einem ausgehenden Ruf immer die richtige Leitung für die jeweilige Rufnummer verwendet wird.

Hinweis: Betreffend den Zugriff auf den oben genannten Administrationsbereich und die Konfiguration des Routings beachten Sie bitte das [STARFACE Administrationshandbuch](#).