

# Anbindung einer Digitalisierungsbox Standard

<b>Anbindung einer Digitalisierungsbox Standard</b>	<b>1</b>
<b>1. Technische Eckdaten</b>	<b>2</b>
<b>2. Passwort ändern</b>	<b>2</b>
<b>3. Automatische Konfiguration deaktivieren</b>	<b>3</b>
<b>4. Anschlussdaten eintragen</b>	<b>3</b>
<b>5. WLAN konfigurieren</b>	<b>4</b>
<b>6. Telefonie konfigurieren</b>	<b>4</b>
<b>7. Konfiguration abschließen</b>	<b>4</b>
<b>8. Leitungen auf der STARFACE konfigurieren</b>	<b>5</b>
<b>9. Routing auf der STARFACE konfigurieren</b>	<b>5</b>

©2016 STARFACE GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stephaniestraße 102, 76133 Karlsruhe, <http://www.starface.de>

Einschränkung der Gewährleistung: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments wird keine Garantie übernommen. Für Hinweise auf Fehler sind wir jederzeit dankbar.

Für alle Internetverweise („Links“), die nicht auf das Online-Angebot der STARFACE GmbH verweisen, gilt: Für die Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung der auf den verlinkten Internetseiten dargebotenen Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter dieser Seiten, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Wir betonen ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Linkadressen, die Gestaltung oder eventuelle Verletzungen geltender Rechte, auch Marken- und Titelrechte und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von den Linkformulierungen, sowie den gesamten Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem Dokument und machen uns ihre Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem Dokument verwendeten Links. Beim Lesen und Nutzen der Links sollten Sie sich hierüber im Klaren sein.

STARFACE ist eine eingetragene Marke der STARFACE GmbH. Alle weiteren in dieser Veröffentlichung verwendeten Marken, Warenzeichen und Firmenbezeichnungen unterliegen dem Copyright der jeweiligen Unternehmen. Eine Nennung von Firmen- und/oder Markennamen erfolgt ohne die Überprüfung auf mögliche Rechte Dritter. Das Fehlen eines Markenschutz- und/oder Copyright-Hinweises berechtigt nicht zur Annahme diese Namen und/oder Bezeichnungen seien frei von Rechten Dritter.

## 1. Technische Eckdaten

In der unten stehenden Tabelle werden die technischen Eckdaten aufgeführt mit denen die Anbindung erfolgreich getestet werden konnte.

Technische Eckdaten	
Version der STARFACE	6.1.0.00
Routertyp	Digitalisierungsbox Standard
Firmware Version des Routers	V.10.1 Rev. 3 (Patch 19)
Systemlogik Version des Routers	1.7
Releasedatum der Firmware	19.01.2016
Produkt der Deutschen Telekom	Deutschland LAN IP Voice S
Version der Installationsanleitung	3.0

**Hinweis:** Betreffend den Zugriff auf die Konfigurationsoberfläche der Digitalisierungsbox Standard beachten Sie bitte die Dokumentation des Herstellers.

## 2. Passwort ändern

Im ersten Schritt nach dem Login auf der Weboberfläche der Digitalisierungsbox Standard muss das Passwort für den Administrationsbenutzer geändert werden.

The screenshot shows the web interface of the Digitalisierungsbox Standard. At the top, there is a header with the product name and several utility links: 'Sprache' (set to Deutsch), 'Ansicht' (set to Schnellstart), 'Online-Hilfe', and 'Ausloggen'. Below the header, the user is logged in as 'admin'. A modal window titled 'Neues Passwort erforderlich' is displayed in the center. It contains two input fields for 'Passwort' and 'Passwort bestätigen', both masked with dots. Below these fields, there is a section titled 'Regel für ein sicheres Passwort' which lists the following requirements: 'Bitte beachten Sie folgende Regeln für sichere Passwörter: Mindestens acht Zeichen lang! Mindestens vier unterschiedliche Zeichen! Nehmen Sie Zeichen aus mindestens drei der folgenden vier Zeichengruppen: - Kleinbuchstaben [a-z], - Großbuchstaben [A-Z], - Zahlen [0-9], - Symbole'. At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Übernehmen' (highlighted with a red box) and 'Ausloggen'.

Abbildung 1 - Änderung des Passworts

### 3. Automatische Konfiguration deaktivieren

Als nächster Schritt muss die automatische Konfiguration des Routers deaktiviert werden. Nachdem die Checkbox deaktiviert worden ist, kann über die Schaltfläche **Weiter>>** die manuelle Konfigurationsseite aufgerufen werden.



Abbildung 2 - Deaktivierung der automatischen Konfiguration

### 4. Anschlussdaten eintragen

In diesem Konfigurationsschritt müssen die Anschlussdaten eingetragen werden.

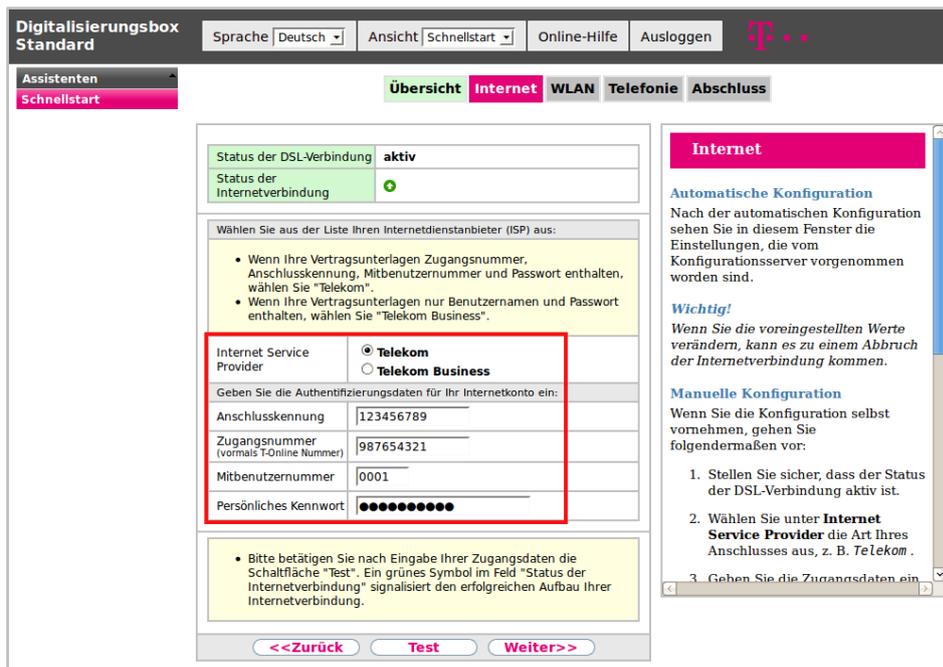


Abbildung 3 - Beispiel für eingetragene Anschlussdaten

**Hinweis:** Die entsprechenden Anschlussdaten entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Providers.

Nachdem die Anschlussdaten eingetragen worden sind, kann die Verbindung über **Test** geprüft werden. Über **Weiter>>** kann dieser Konfigurationsschritt abgeschlossen werden.

## 5. WLAN konfigurieren

Die WLAN-Funktionalität der Digitalisierungsbox Standard wird für die Nutzung mit der STARFACE nicht benötigt und muss deswegen nicht aktiviert werden.

## 6. Telefonie konfigurieren

In diesem Reiter muss ausschließlich die Ortsvorwahl eingetragen werden (z.B. 0721 für Karlsruhe) die später genutzt werden soll.

**Hinweis:** Sollten auf ihrer Digitalisierungsbox Standard bereits Rufnummern eingetragen sein, müssen diese unbedingt gelöscht werden.

Digitalisierungsbox Standard

Sprache  Ansicht  Online-Hilfe Ausloggen

Assistenten

Schnellstart

Übersicht Internet WLAN **Telefonie** Abschluss

Grundeinstellungen

Ortsvorwahl  z. B. 0228 (Bonn)

Nr.	Anschlussrufnummer	Status

Rufnummer anlegen

<<Zurück  können Sie einen bestehenden Eintrag bearbeiten, ein Klick auf das Symbol löscht den entsprechenden Eintrag. Geben Sie im aktuellen Fenster in jedem Fall Ihre **Ortsvorwahl** ein.

**Hinweis**

Wenn Sie im Telekom-Portal das voreingestellte automatische Login belassen, können Sie in jedem Fall telefonieren. Sollten Sie nachträglich das automatische Login ausschalten, müssen Sie bei allen bereits angelegten Einträgen im aktuellen Fenster auf das Symbol klicken und das **Password / Web Kennwort** eingeben, dass Sie im Telekom-Portal eingestellt haben.

**Automatische Konfiguration**

Abbildung 4 - Beispiel für den Eintrag einer Ortsvorwahl

## 7. Konfiguration abschließen

Im letzten Schritt der Konfiguration wird eine Übersicht der gemachten Einstellungen angezeigt und die Konfiguration kann abgespeichert werden. Nach dem Speichern der Einstellungen wird man automatisch an der Weboberfläche abgemeldet. Dies stellt das normale Verhalten der Digitalisierungsbox Standard da.

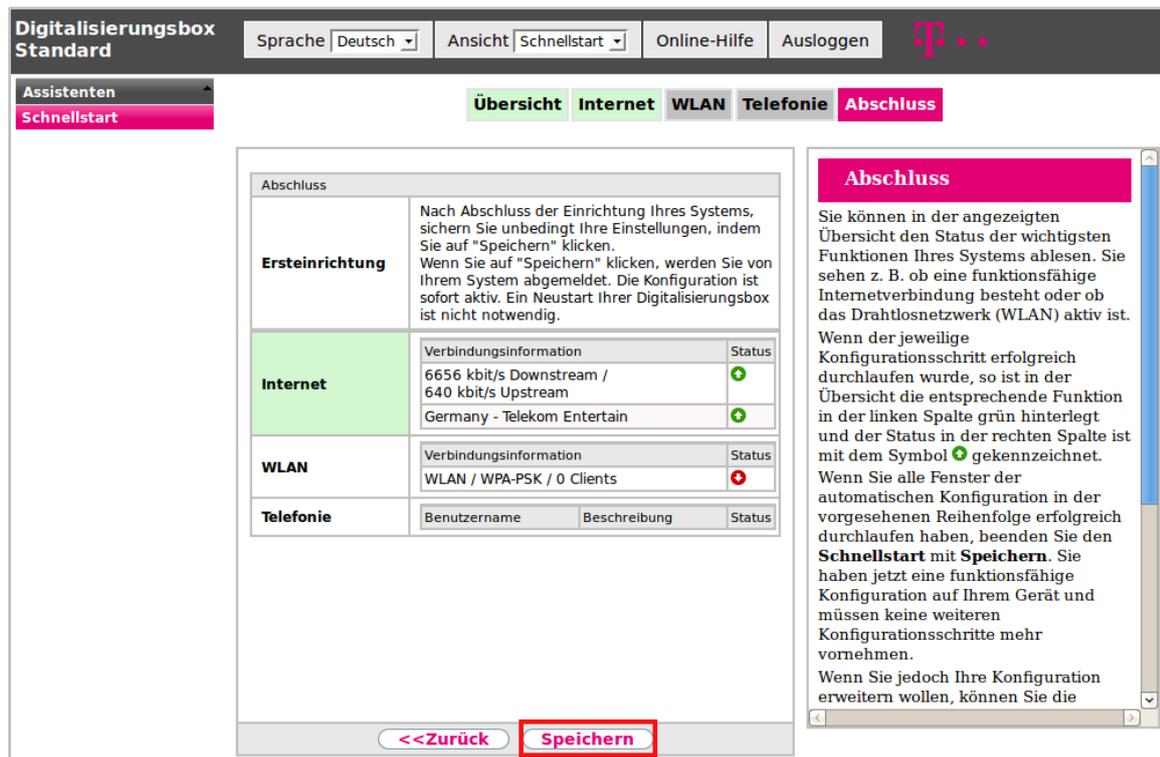


Abbildung 5 - Abschluss der Konfiguration

## 8. Leitungen auf der STARFACE konfigurieren

Dieser Teil der Einrichtung, wird auf der Weboberfläche der STARFACE durchgeführt. Dazu muss der Administrationsbereich ausgewählt werden und danach der Unterpunkt „Leitungen“.

Hier werden die neuen Leitungen für das Produkt „Deutschland LAN IP Voice“ konfiguriert.

**Hinweis:** Betreffend den Zugriff auf den oben genannten Administrationsbereich und die Konfiguration einer neuen Leitung beachten Sie bitte das [STARFACE Administrationshandbuch](#) und [Dokumentation in der STARFACE Wiki](#).

## 9. Routing auf der STARFACE konfigurieren

Dieser Teil der Einrichtung, wird auf der Weboberfläche der STARFACE durchgeführt. Dazu muss der Administrationsbereich ausgewählt werden und danach der Unterpunkt „Routing“.

Das Routing sollte auf „Leitung“ eingestellt werden, damit bei einem ausgehenden Ruf immer die richtige Leitung für die jeweilige Rufnummer verwendet wird.

**Hinweis:** Betreffend den Zugriff auf den oben genannten Administrationsbereich und die Konfiguration des Routings beachten Sie bitte das [STARFACE Administrationshandbuch](#).