


Anruf initiieren in der Weboberfläche der STARFACE


Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Anruf"
	

Im Call Manager werden die aktuellen Anrufe (Calls) des angemeldeten Benutzers dargestellt. Auch können verschiedene Aktionen über den Call Manager gesteuert bzw. ausgelöst werden.

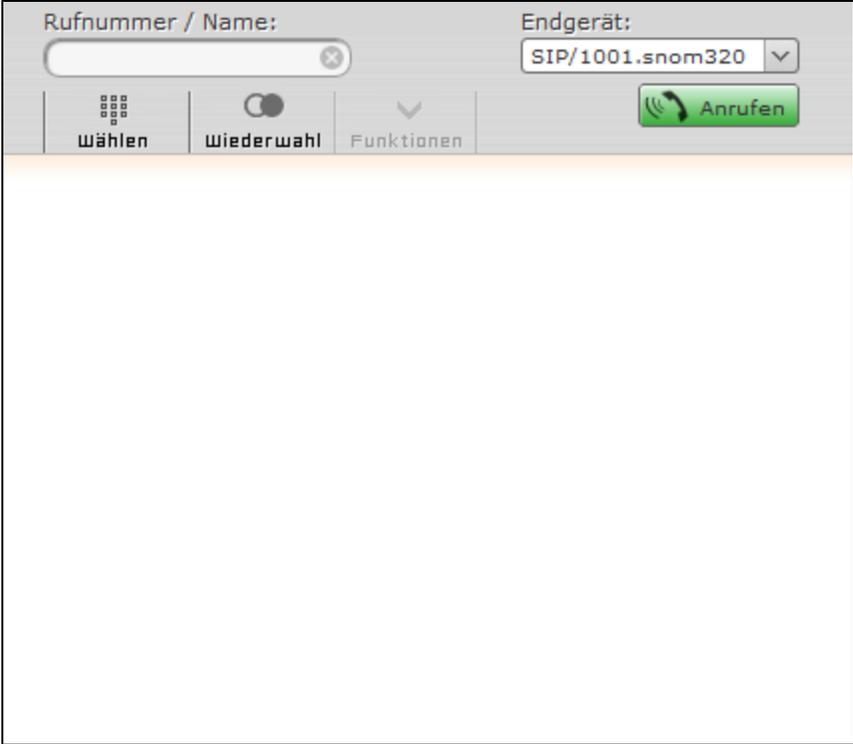

The screenshot shows a web interface for initiating a call. At the top, there are two main sections: 'Rufnummer / Name:' with an input field and a clear button (X), and 'Endgerät:' with a dropdown menu showing 'SIP/1001.snom320'. Below these are four buttons: 'Wählen' (with a keypad icon), 'Wiederwahl' (with a double-circle icon), 'Funktionen' (with a downward arrow icon), and 'Anrufen' (with a handset icon). The main area below the buttons is currently empty.

Im Wahlfeld des Call Managers kann die Zielrufnummer angegeben werden.




A close-up of the 'Rufnummer / Name:' input field, showing a text box with a clear button (X) on the right side.

Für die Eingabe der internen oder externen Zielrufnummer stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

- Per Maus über das Ziffernfeld in der Schaltfläche
- Über die Zifferneingabe der Tastatur
- Name des Benutzers auf der Telefonanlage (min. 3 Buchstaben)



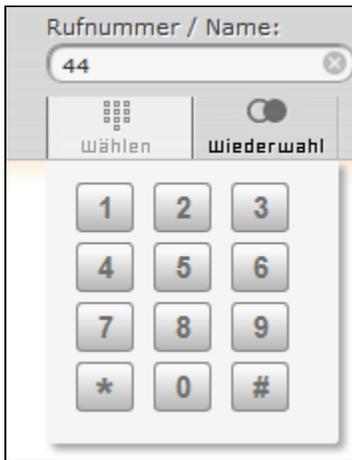


Der Anruf kann über die Enter-Taste ausgelöst werden oder über die Schaltfläche



Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Anruf"

Im Call Manager werden die aktuellen Anrufe (Calls) des angemeldeten Benutzers dargestellt. Auch können verschiedene Aktionen über den Call Manager gesteuert bzw. ausgelöst werden.

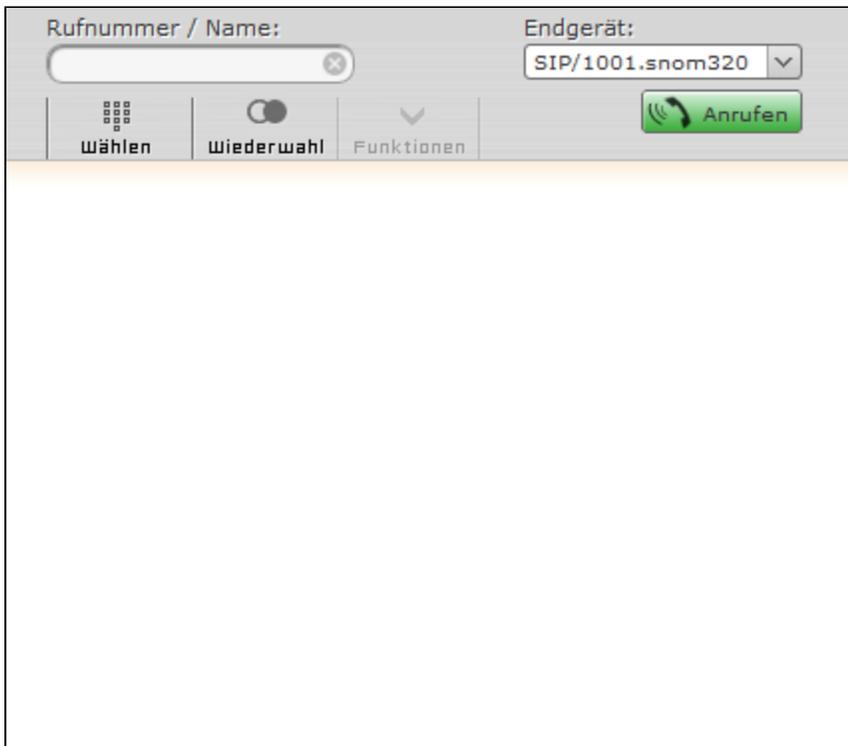

Im Wahlfeld des Call Managers kann die Zielrufnummer angegeben werden.

Rufnummer / Name:

Für die Eingabe der internen oder externen Zielrufnummer stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:



- Per Maus über das Ziffernfeld in der Schaltfläche
- Über die Zifferneingabe der Tastatur
- Name des Benutzers auf der Telefonanlage (min. 3 Buchstaben)


Rufnummer / Name:

44

Wählen Wiederwahl


1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

Der Anruf kann über die Enter-Taste ausgelöst werden oder über die Schaltfläche




Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Anruf"

Im Call Manager werden die aktuellen Anrufe (Calls) des angemeldeten Benutzers dargestellt. Auch können verschiedene Aktionen über den Call Manager gesteuert bzw. ausgelöst werden.

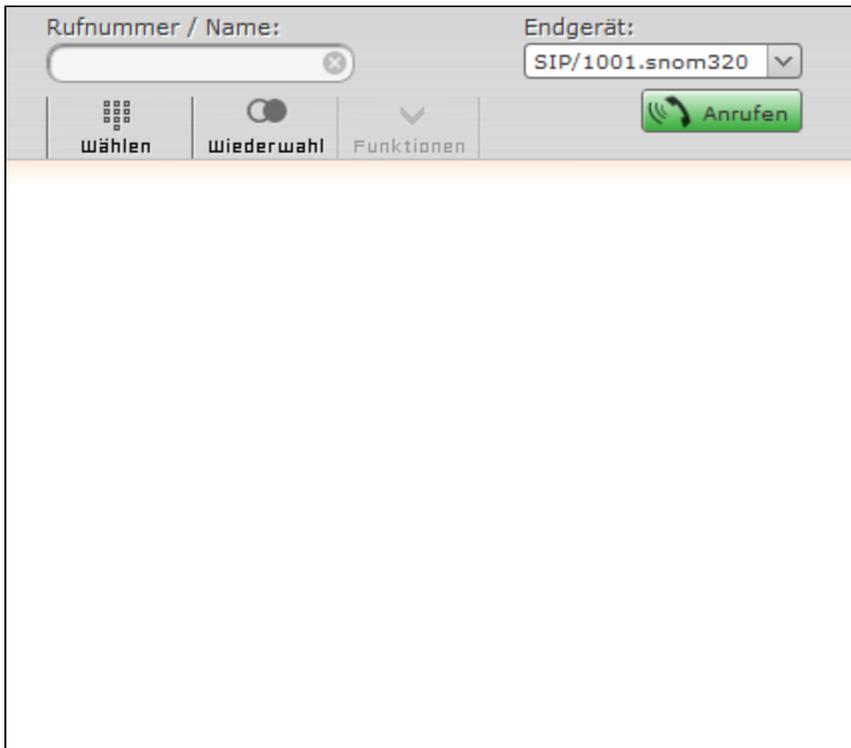


Im Wahlfeld des Call Managers kann die Zielrufnummer angegeben werden.




Für die Eingabe der internen oder externen Zielrufnummer stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:




- Per Maus über das Ziffernfeld in der Schaltfläche
- Über die Zifferneingabe der Tastatur
- Name des Benutzers auf der Telefonanlage (min. 3 Buchstaben)

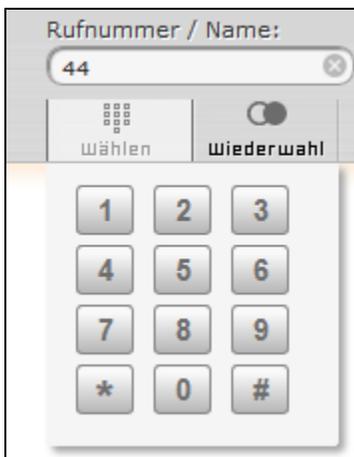


Der Anruf kann über die Enter-Taste ausgelöst werden oder über die Schaltfläche




Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Anruf"
----------------------------	-------------------

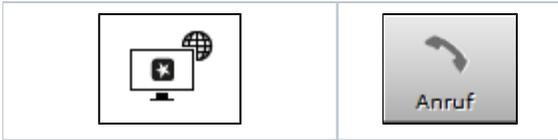

Im Call Manager werden die aktuellen Anrufe (Calls) des angemeldeten Benutzers dargestellt. Auch können verschiedene Aktionen über den Call Manager gesteuert bzw. ausgelöst werden.

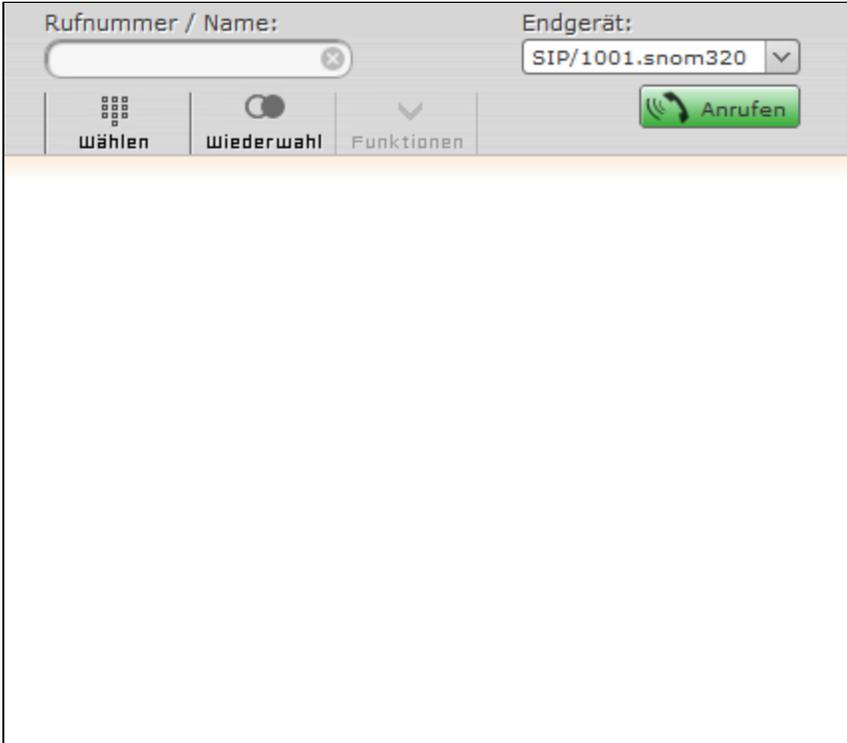

Im Wahlfeld des Call Managers kann die Zielrufnummer angegeben werden.



Für die Eingabe der internen oder externen Zielrufnummer stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:



- Per Maus über das Ziffernfeld in der Schaltfläche
- Über die Zifferneingabe der Tastatur
- Name des Benutzers auf der Telefonanlage (min. 3 Buchstaben)



Der Anruf kann über die Enter-Taste ausgelöst werden oder über die Schaltfläche



Die Dokumentation für die abgekündigten Versionen der STARFACE finden sich in unserem Archiv:

[Link zum Archiv](#)