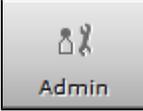


# estos uaCSTA für SIP Phones auf der STARFACE konfigurieren

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Erweiterte Einstellungen"	Reiter "estos"
	 Admin	 Erweiterte Einstellungen	

In diesem Reiter kann die Anbindung an den uaCSTA für SIP Phones von estos konfiguriert werden. Mit dieser Anbindung ist es möglich, SIP-Telefone von Yealink, SNOM und Gigaset mit ProCall Enterprise über den uaCSTA für SIP Phones an der STARFACE zu nutzen.

Weiterführende Information zu den unterstützten Endgeräten, den Voraussetzungen usw. finden sich in der Dokumentation der Firma estos:

- [Erklärung zu estos uaCSTA Server for SIP Phones](#)
- [Übersicht der vom ECSTA für SIP Phones unterstützten Telefone/Endgeräte](#)
- [Best Practice: Installation und Einrichtung ECSTA for SIP Phones](#)

## Konfiguration

Um eine Verbindung zu konfigurieren, muss zuerst die Checkbox „uaCSTA-Steuerung“ aktiviert werden. Es stehen dann die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

**estos uaCSTA Serverkonfiguration**

uaCSTA-Steuerung:  Aktiv

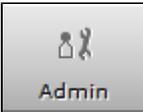
uaCSTA Server-Host:

uaCSTA Server-Port:

uaCSTA Server-Passwort:

Transport:  ▼

Feldname	Beschreibung
uaCSTA Server-Host	In diesem Feld muss die IPv4-Adresse oder der Domänenname des Servers eingetragen werden.
uaCSTA Server-Port	In diesem Feld muss der Port eingetragen werden, über den die Verbindung zu dem Server aufgebaut werden kann.
uaCSTA Server-Passwort	In diesem Feld muss das Passwort für den Zugriff auf den Server eingetragen werden.
Transport	Über dieses Drop-Down-Menü wird ausgewählt welches Protokoll für den Verbindungsaufbau genutzt wird.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Erweiterte Einstellungen"	Reiter "estos"
	 Admin	 Erweiterte Einstellungen	

In diesem Reiter kann die Anbindung an den ECSTA für SIP Phones von estos konfiguriert werden. Mit dieser Anbindung ist es möglich, SIP-Telefone von Yealink, SNOM und Gigaset mit ProCall Enterprise über den ECSTA für SIP Phones an der STARFACE zu nutzen.

Weiterführende Information zu den unterstützten Endgeräten, den Voraussetzungen usw. finden sich in der Dokumentation der Firma estos:

- [Erklärung zu estos uaCSTA Server for SIP Phones](#)
- [Übersicht der vom ECSTA für SIP Phones unterstützten Telefone/Endgeräte](#)
- [Best Practice: Installation und Einrichtung ECSTA for SIP Phones](#)

## Konfiguration

Um eine Verbindung zu konfigurieren, muss zuerst die Checkbox „ECSTA-Steuerung“ aktiviert werden. Es stehen dann die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

**estos ECSTA Serverkonfiguration**

ECSTA-Steuerung:  Aktiv

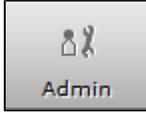
Server-Host:

Server-Port:

Server-Passwort:

Transport:  ▼

Feldname	Beschreibung
Server-Host	In diesem Feld muss die IPv4-Adresse oder der Domänenname des Servers eingetragen werden.
Server-Port	In diesem Feld muss der Port eingetragen werden, über den die Verbindung zu dem Server aufgebaut werden kann.
Server-Passwort	In diesem Feld muss das Passwort für den Zugriff auf den Server eingetragen werden.
Transport	Über dieses Drop-Down-Menü wird ausgewählt welches Protokoll für den Verbindungsaufbau genutzt wird.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Erweiterte Einstellungen"	Reiter "estos"
	 Admin	 Erweiterte Einstellungen	<input type="text" value="estos"/>

In diesem Reiter kann die Anbindung an den ECSTA für SIP Phones von estos konfiguriert werden. Mit dieser Anbindung ist es möglich, SIP-Telefone von Yealink, SNOM und Gigaset mit ProCall Enterprise über den ECSTA für SIP Phones an der STARFACE zu nutzen.

Weiterführende Information zu den unterstützten Endgeräten, den Voraussetzungen usw. finden sich in der [Dokumentation der Firma estos](#).

## Konfiguration

Um eine Verbindung zu konfigurieren, muss zuerst die Checkbox „ECSTA-Steuerung“ aktiviert werden. Es stehen dann die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

**estos ECSTA Serverkonfiguration**

ECSTA-Steuerung:  Aktiv

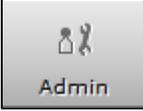
Server-Host:

Server-Port:

Server-Passwort:

Transport:  ▼

Feldname	Beschreibung
Server-Host	In diesem Feld muss die IPv4-Adresse oder der Domänenname des Servers eingetragen werden.
Server-Port	In diesem Feld muss der Port eingetragen werden, über den die Verbindung zu dem Server aufgebaut werden kann.
Server-Passwort	In diesem Feld muss das Passwort für den Zugriff auf den Server eingetragen werden.
Transport	Über dieses Drop-Down-Menü wird ausgewählt welches Protokoll für den Verbindungsaufbau genutzt wird.

Weboberfläche der STARFACE	Menüpunkt "Admin"	Menüpunkt "Erweiterte Einstellungen"	Reiter "estos"
			

In diesem Reiter kann die Anbindung an den ECSTA für SIP Phones von estos konfiguriert werden. Mit dieser Anbindung ist es möglich, SIP-Telefone von Yealink, SNOM und Gigaset mit ProCall Enterprise über den ECSTA für SIP Phones an der STARFACE zu nutzen.

Weiterführende Information zu den unterstützten Endgeräten, den Voraussetzungen usw. finden sich in der [Dokumentation der Firma estos](#).

## Konfiguration

Um eine Verbindung zu konfigurieren, muss zuerst die Checkbox „ECSTA-Steuerung“ aktiviert werden. Es stehen dann die folgenden Konfigurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

**estos ECSTA Serverkonfiguration**

ECSTA-Steuerung:  Aktiv

Server-Host:

Server-Port:

Server-Passwort:

Transport:  ▼

Feldname	Beschreibung
Server-Host	In diesem Feld muss die IPv4-Adresse oder der Domänenname des Servers eingetragen werden.
Server-Port	In diesem Feld muss der Port eingetragen werden, über den die Verbindung zu dem Server aufgebaut werden kann.
Server-Passwort	In diesem Feld muss das Passwort für den Zugriff auf den Server eingetragen werden.
Transport	Über dieses Drop-Down-Menü wird ausgewählt welches Protokoll für den Verbindungsaufbau genutzt wird.