

Anbindung eines ZyXEL Speedlink 5501

Anbindung eines ZyXEL Speedlink 5501	1
1. Technische Eckdaten	2
2. Konfiguration des Anschlusses	2
3. VoIP-Anbieter löschen	3
4. VoIP-Konten prüfen	4
5. Portfreigaben konfigurieren	4
6. Leitungen auf der STARFACE konfigurieren	5
7. Routing auf der STARFACE konfigurieren	5

1. Technische Eckdaten

In der unten stehenden Tabelle werden die technischen Eckdaten aufgeführt, mit denen die Anbindung erfolgreich getestet werden konnte.

Technische Eckdaten	
Version der STARFACE	6.1.0.0
Routertyp	ZyXEL Speedlink 5501
Firmware Version des Routers	4.38.2.06.04
Releasedatum der Firmware	2016-01-14 12:34:57
Produkt der Deutschen Telekom	Deutschland LAN IP Voice Start
Version der Installationsanleitung	1.0

Hinweis: Betreffend den Zugriff auf die Weboberfläche des ZyXEL Speedlink 5501 beachten Sie bitte die Dokumentation des Herstellers.

2. Konfiguration des Anschlusses

Die Automatische Ersteinrichtung des ZyXEL Speedlink 5501 hat in unseren Tests die vorhandene Anschlussart immer korrekt erkannt. Darum empfehlen wir die automatische Erkennung nur mit der Schaltfläche **Weiter** zu bestätigen.



Abbildung 1 - Beispiel für die korrekte Erkennung der Anschlussart

In dieser Dokumentation wird davon ausgegangen, dass die STARFACE als einziges SIP-Gerät an dem ZyXEL Speedlink 5501 betrieben wird. Darum muss die Checkbox „Automatische Konfiguration aktivieren“ deaktiviert werden.

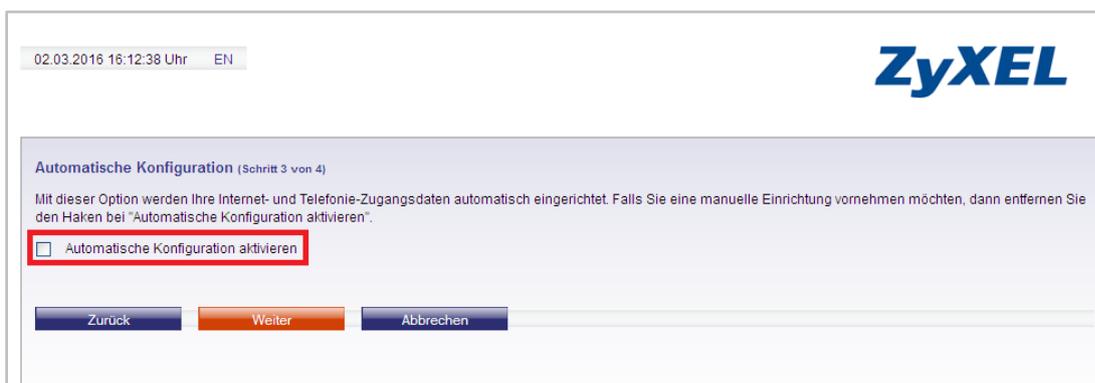


Abbildung 2 - Deaktivierung der Schaltfläche

Nach Auswahl der Schaltfläche **Weiter** müssen im nächsten Konfigurationsschritt die Zugangsdaten des Anschlusses eingetragen werden.

02.03.2016 16:14:40 Uhr EN **ZyXEL**

Internetzugang (Schritt 4 von 6)

Konfigurieren Sie hier die Zugangsdaten Ihrer Internetverbindung. Über die Anbieter-Liste können Sie eine Vorauswahl treffen, die Ihnen die Eingabe der Zugangsdaten erleichtert.

Anbieter:	Telekom
Anschlusskennung:	123456789
Zugangsnummer (vormals T-Online-Nummer):	987654321
Mitbenutzernummer:	0001
Persönliches Kennwort:	•••••
Persönliches Kennwort (Wiederholung):	•••••

Zurück Überspringen **Weiter** Abbrechen

Abbildung 3 - Beispiel für die eingetragenen Zugangsdaten

Nach Auswahl der Schaltfläche **Weiter** dürfen im folgenden Konfigurationsschritt „Internettelefonie“ keine Einstellungen vorgenommen werden. Der gesamte Konfigurationsschritt sollte mit der Schaltfläche **Überspringen** übersprungen werden.

Die abschließende Zusammenfassung dient nur der Übersicht und bietet keine weiteren Konfigurationsoptionen.

3. VoIP-Anbieter löschen

Um den vorkonfigurierten VoIP-Anbieter löschen zu können, muss zuerst die Expertenansicht des ZyXEL Speedlink 5501 aktiviert werden. Dazu reicht ein einfacher Mausklick auf die Schaltfläche „Standardansicht in der oberen Leiste aus.

26.04.2016 12:25:12 Uhr Expertenansicht EN Abmelden **ZyXEL**

Telefonie > Rufnummern > VoIP-Anbieter

Liste der eingerichteten VoIP-Anbieter

Hier sehen Sie eine Liste Ihrer konfigurierten VoIP-Anbieter.

Hinweis: Die automatische Konfiguration durch Ihren Anbieter wurde aktiviert. Die Konfiguration der Internettelefonie wird eventuell durch Ihren Anbieter vorgenommen.

Anbietername	Konto-Domain	Einstellen
Telekom	tel.t-online.de	

Neu

VoIP-Codecs

Verfügbare VoIP-Codecs	Ausgewählte VoIP-Codecs
G.711_ulaw	G.711_alaw
G.726_16	G.726_32
G.726_24	CLEARMODE
G.726_40	

Speichern

Speedlink 5501
SW-Version: 4.38.2.06.05

Abbildung 4 - Ansicht vor der Löschung des SIP-Servers

